Benutzungsanweisung Benzin-Gartenfräse

Bedienelemente

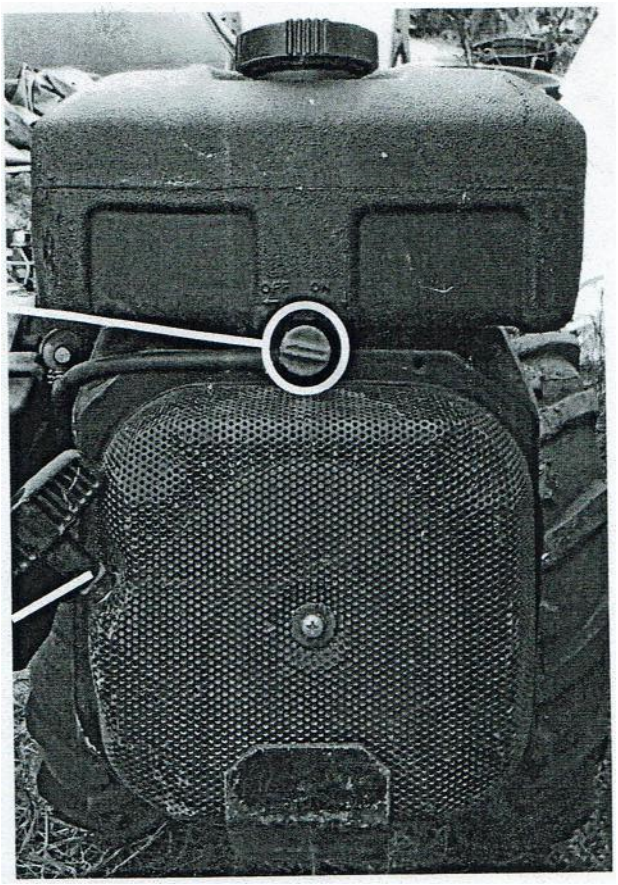

Benzinhahn
Waagrecht: zu
Senkrecht: offen

Anlasser

Tankdeckel

Choke

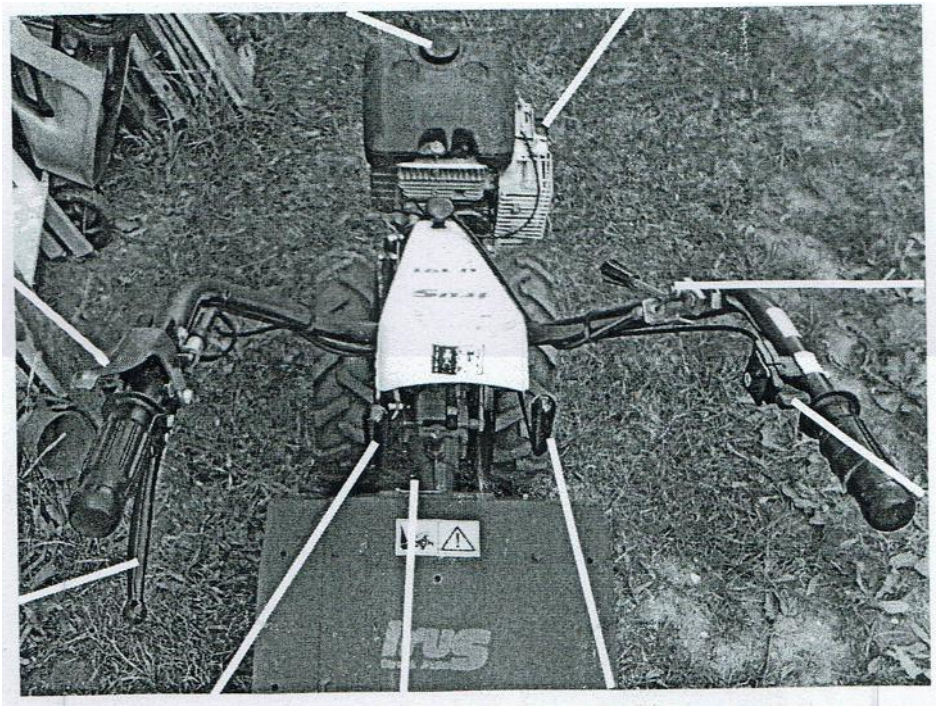

Not-Aus

Kupplung für Arbeitsgerät
Vorne: Aus
Hinten: An

Gashebel

Bremse

Gangschaltung 2
Vorne: 1. Gang
Hinten: 2. Gang

Schmiernippel für Kupplung Arbeitsgerät

Gangschaltung 1
Vorne: Vorwärts
Mitte: Leerlauf
Hinten: Rückwärts

Anlassen:
- Ggf. Tanken
- Benzinhahn auf „Offen" (Senkrecht)
- Choke
- Rechten Ganghebel in den Leerlauf schalten. Jetzt muss sich die Fräse schieben lassen. Die Räder dürfen nicht blockieren
- Die Kupplung für den Maschinenträger muß auf „0" stehen (vorne)
- Not-Aus und Bremse ziehen und mit Feststellhebel arretieren
- Durch Ziehen am Anlasser starten, ggf. etwas Gas geben
- Der Not-Aus Hebel muss während des gesamten Betriebs gedrückt bleiben!

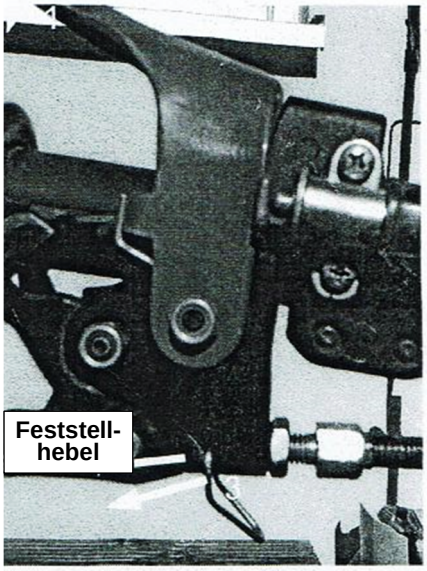

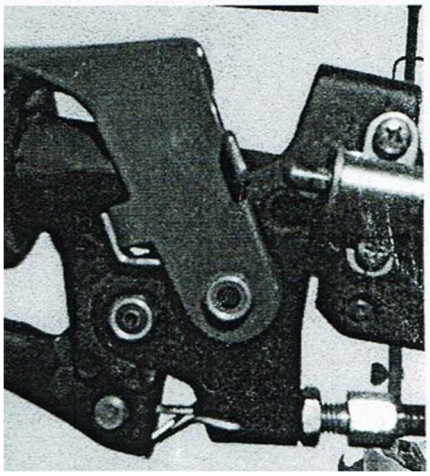

Parken:
- Gas wegnehmen
- Leerlauf (Rechter Ganghebel → Mitte)
- Bremse ziehen
- Not-Aus loslassen
- Motor geht aus
- Benzinhahn schließen

Fahren:
Voraussetzungen: Motor läuft, Rechter Ganghebel im Leerlauf, Standgas
- Langsame Fahrt: Am linken Ganghebel →1. Gang wählen
- Schnelle Fahrt: Am linken Ganghebel → 2. Gang wählen
- Vorwärtsfahren: Rechten Ganghebel → nach vorne
- Rückwärtsfahren: Rechten Ganghebel → nach hinten
  Aus Sicherheitsgründen nur im 1. Gang rückwärtsfahren!
- Bremse lösen, Not-Aus muss gehalten werden.
- Arbeitsgerät fährt los
- Etwas gasgeben (ca. 1/3).

Anhalten:
- Gas wegnehmen
- Bremse ziehen
- Rechten Ganghebel im Leerlauf schalten (Mittelposition)

Fräsen:
Das Fräsen ist nur bei Vorwärtsfahrt möglich.
Es sollte nur der 1. Gang gewählt werden.
- Fräse leicht anheben
- Fräse einkuppeln (Kupplung nach hinten)
- Vollgas geben
- Fräse absenken
- Am rechten Ganghebel den Vorwärtsgang einlegen

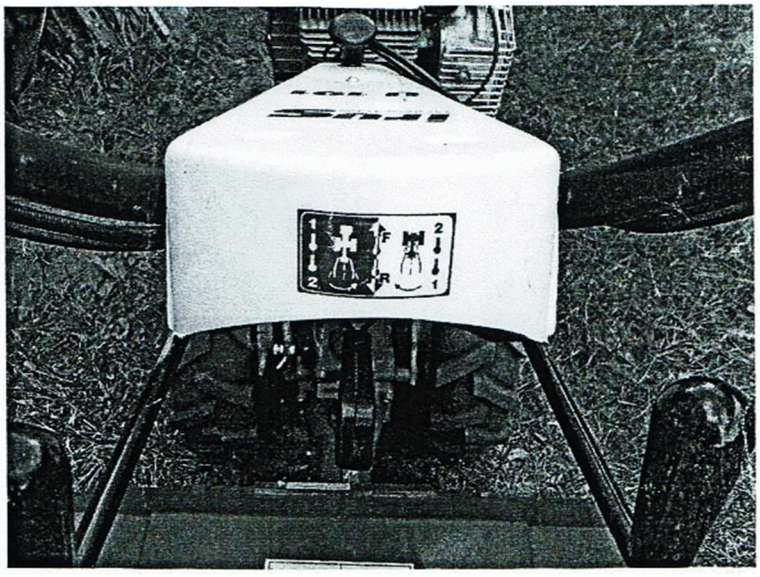

Zum Wenden/Anhalten:
- Gas wegnehmen
- Fräse auskuppeln
- Leerlauf

Verstellen der Frästiefe:

Die Frästiefe darf nur bei stehendem Motor verstellt werden!

- Schraube 1 entfernen, Schraube 2 lösen
- Tiefe verstellen
- Schraube 1 und 2 festziehen

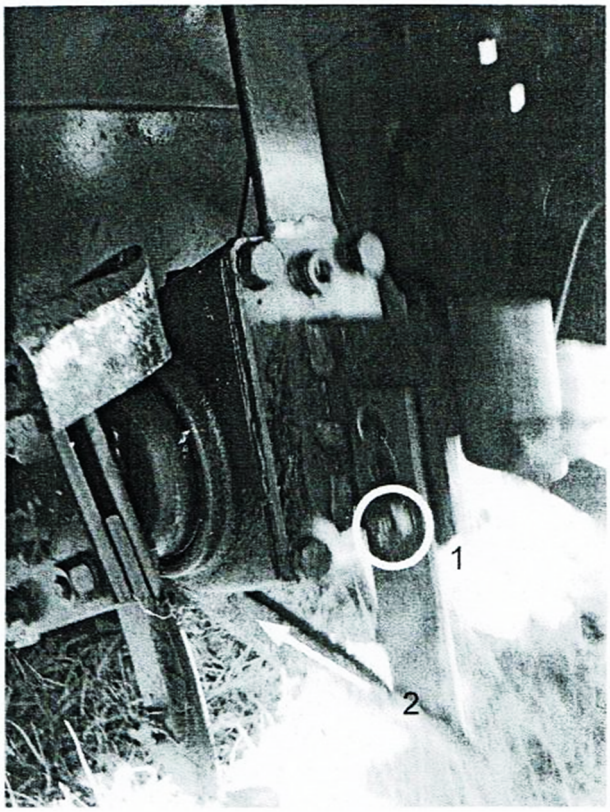

Sicherheitshinweise

- **Schutzhandschuhe tragen!**
- **Sicherheitsschuhe tragen!**
- **Keine Arbeiten am Gerät bei laufendem Motor!**
- **Rückwärtsfahren nur im 1. Gang!**
- **Rückwärtsfahren nur bei ausgeschalteter Fräse!**

Bei Unklarheiten zur Bedienung → Fragen Sie den Gerätewart.